


PERSIANAS ENROLLABLES CON CAJÓN COMPACTO GUÍA DE MEDICIÓN



Necesitamos



Metro

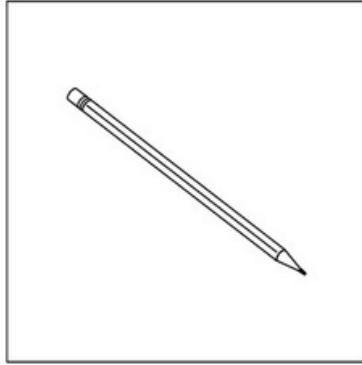

Lápiz



Bloc de notas

¿Cómo tomar medidas?

1 | Coger un metro

Ten en cuenta que el metro debe indicar los milímetros.

2 | Medir el ancho


Debes medir el ancho del hueco, la medida total. Esta medida será la misma a la que se fabricará el cajón.



3 | Medir el Alto

Para calcular la medida de alto (B):

- Toma la medida de alto de la ventana (D)
- Súmale el alto del cajón (C) que corresponderá según el alto de la persiana (consulta la tabla del punto 4 de esta guía).
- La suma de (D) + (C) será el alto que tienes que indicar en el pedido.

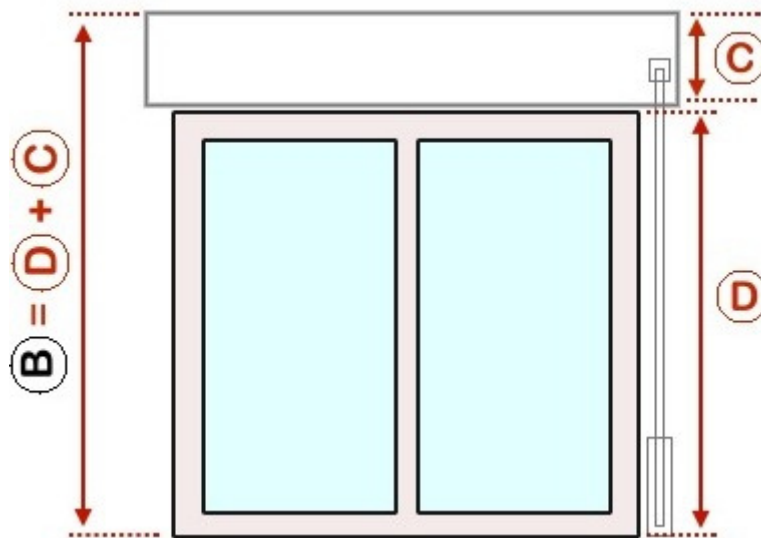

4 | Tabla enrollamiento persiana compacto

Tabla de enrollamientos

Cajón	Eje	Lama 45-C
155mm	ø40-60 mm	hasta 1500mm de alto
185mm	ø40-60 mm	hasta 2500mm de alto
220mm	ø40-60 mm	hasta 2800mm de alto

- * Debes indicar salida del recogedor inferior o superior.
- ** En el caso de que el cajón vaya totalmente metido en la pared por el ancho del muro, pide salida superior para el recogedor.
- *** Si el cajón queda fuera de la pared, te permite que la salida del recogedor sea inferior..

Ante cualquier duda, puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente y te ayudaremos a responderlas.

Atención al cliente

960 204 500

www.persianabarata.com